GRUNDIG®

Lautsprecher Einbau-Anleitung

1673-930

Fiat

124 Sport Coupé

ab März 1970

Lautsprechersatz für Autogeräte L/33

Lautsprecher-Einbau:

①	1 Lautsprecher kpl.	1673 - 402
②	3 Scheiben	A 5,3 DIN 137 St.
③	3 Sechskantmuttern	M 5 DIN 934 St.

1. Konsolenmittelteil ausbauen. Lautsprecher ① einsetzen (Gewindebolzen sind vorhanden) und mit den Scheiben ② und Sechskantmuttern ③ festschrauben (Abb. 1).

2. Konsolenmittelteil wieder einbauen.

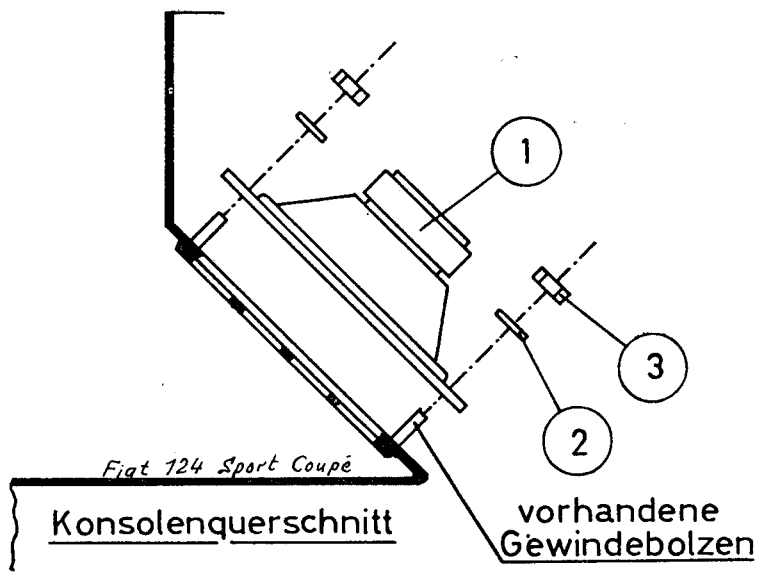

Abb. 1

Änderungen vorbehalten!

B2225

GRUNDIG®

Autosuper
Einbau-Anleitung

1673-849

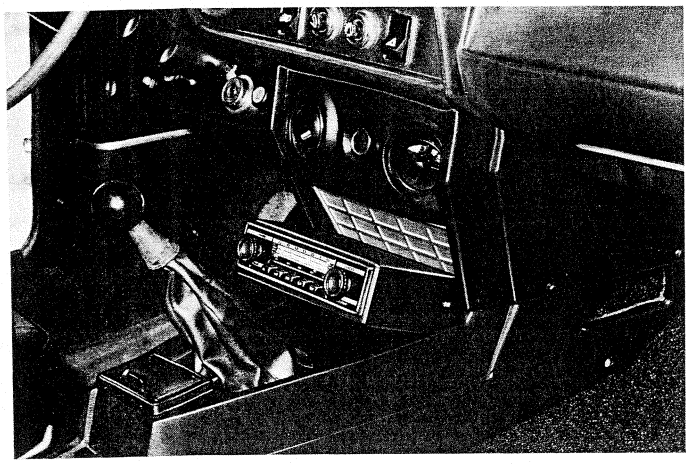

Fiat
124 Sport Coupé

ab März 1970

Erforderliches Einbauzubehör:

Zubehörsatz	**Z/27**
Lautsprechersatz	**L/33**
Antenne	Auta 2400 LS 11 (Fa. Hirschmann)
UKW-Entstörmittelsatz	GRUNDIG E/Fi 1 a

Zur Beachtung:

Die Batteriespannung beträgt 12 V

Minuspol an Masse.

Antenneneinbau:

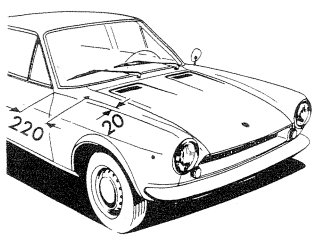

Eine Einbauanleitung liegt der Antenne bei.

Bitte beachten Sie, daß die Kraftfahrzeuge konstruktiven Änderungen unterliegen, die oft äußerlich nicht erkennbar sind, aber den Antenneneinbau erschweren oder gar unmöglich machen. Deshalb kann für die angegebenen Maße nicht gehaftet werden. Bevor Sie das Antennenloch bohren, ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Angaben noch zutreffen. Achten Sie auf eine gute Masseverbindung zwischen Antennenabschirmrohr und Wagenkarosserie.

Empfänger vor dem Einbau mit zugehöriger Antenne und Lautsprecher auf einwandfreie Funktion prüfen.

Antennenabgleich:

Bei voll ausgezogener Antenne am Autosuper auf Mittelwelle zwischen 1000 und 1200 kHz einen schwachen Sender einstellen und den Antennentrimmer auf besten Empfang abstimmen (siehe Bedienungsanleitung)

Vor Beginn der Montage ist der Massepol der Batterie abzuklemmen!

Entstörung:

Die Entstörung ist entsprechend der Anleitung vorzunehmen, die jedem Entstörmittelsatz beiliegt.

Lautsprecher-Einbau: Eine Einbauanleitung liegt dem Lautsprechersatz L/33 bei.

Geräte-Einbau:

①	Autosuper	
②	1 Halter	1673 - 501
③	2 Sechskantmuttern	9630 - 800
④	1 Schutzkappe	1673 - 704
⑤	3 Sechskantschrauben	M4x8 Sz DIN 933 St.
⑥	2 Abstandsringe 3 mm	1457 - 106
⑦	1 Zierrahmen	1457 - 340
⑧	Skala	(im Autosuperkarton)
⑨	2 Ziermuttern	1457 - 103
⑩	1 Steckschlüssel	1457 - 104
⑪	Drehknöpfe	(im Autosuperkarton)
⑫	1 Winkel	1673 - 508
⑬	3 Federscheiben	A 4 DIN 137 St.
⑭	1 Batterieanschlußkabel 1000 mm	1457 - 144
⑮	2 Steckverteiler	1705
⑯	1 Massekabel 500 mm	1457 - 492
⑰	2 Linsenblechschrauben	B 4,2 x 13 DIN 7981 St. geschw.

1. Halter ② auf die Bedienungsachsen des Autosupers ① stecken und mit den Sechskantmuttern ③ festschrauben (Abb. 1).
2. Schutzkappe ④ auf die Bedienungsachsen schieben und mit den Sechskantschrauben ⑤ befestigen (Abb. 1).
3. Abstandsringe ⑥, Zierrahmen ⑦, Skala ⑧ und Ziermuttern ⑨ mittels Steckschlüssel ⑩ auf die Bedienungsachsen schrauben. Drehknöpfe ⑪ aufstecken (Abb. 1).
4. Winkel ⑫ mit der Federscheibe ⑬ und Sechskantschraube ⑤ am Halter festschrauben (Abb. 1 u. 2).
5. Lautsprecher und Antennenkabel anschließen.
6. Konsolen-Mittelteil ausbauen. Batterieanschlußkabel ⑭ in den Sicherungshalter des Autosupers schrauben. Das andere Ende mit der Flachsteckhülse unter Verwendung des Steckverteilers ⑮ am Sicherungskasten Klemme 30 anschließen.
7. Massekabel ⑯ am Autosuper aufstecken. Das andere Ende mit dem Steckverteiler ⑮ zusammenstecken und an der Masseklemme des Zigarrenanzünders anschließen. Konsolen-Mittelteil wieder einbauen.
8. Montierten Autosuper auf der Konsole ausrichten. Zwei 3 mm ∅ Löcher (Winkel als Schablone verwenden) bohren und Winkel mit den Federscheiben ⑬ und Linsenblechschrauben ⑰ an der Konsole festschrauben (Abb. 1 u. 2).

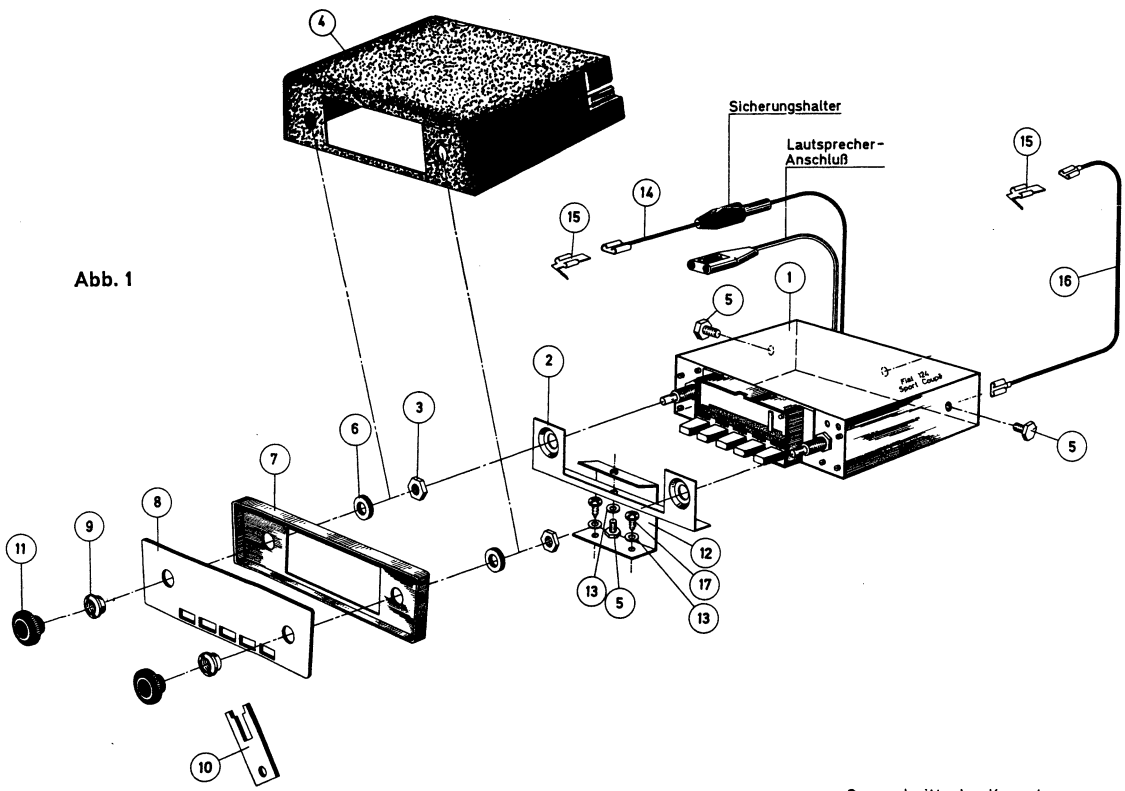

Abb. 1

Abb. 2

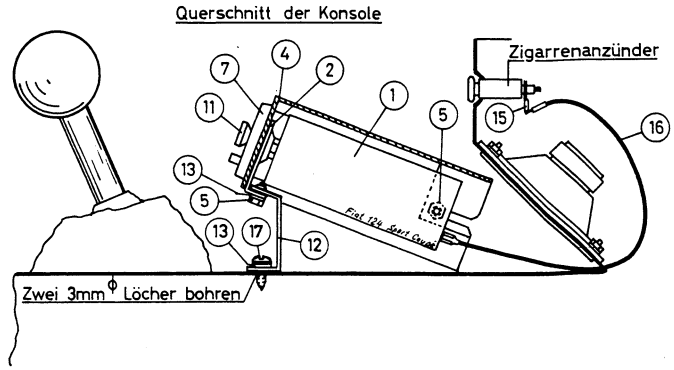

Änderungen vorbehalten!